




Function Introduction

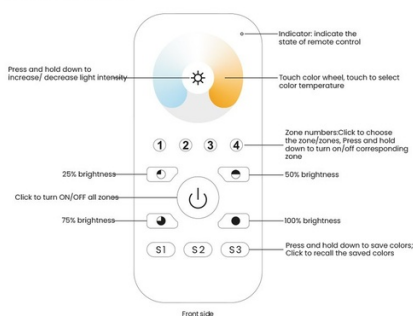

Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g. 1 twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

CCT RF touch dimmer control for led lighting up to 4 zones - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Farge temperaturskontrolleren for LED-lamper SR-2819S-CCT er en fjernkontroll som tilbyr raske og presise justeringer av fargetemperaturen og uavhengig lysstyrkeregulering for hver hvit. Utformet med et berøringsfargehjul, kan fargetemperaturskontrolleren justere fargetemperaturen for naturlig hvit, varm hvit og kald hvit LED.


Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Fargekontroll	CCT
Dimensjoner (mm) LxIxh	120X55X17mm
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Plast
Deteksjonsområde (m)	25000
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	4,5V/DC
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	35000

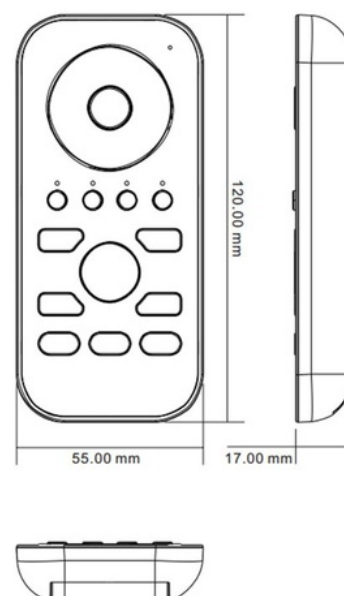

Product variants

Reference

Attributes

SR-2819S-CCT

